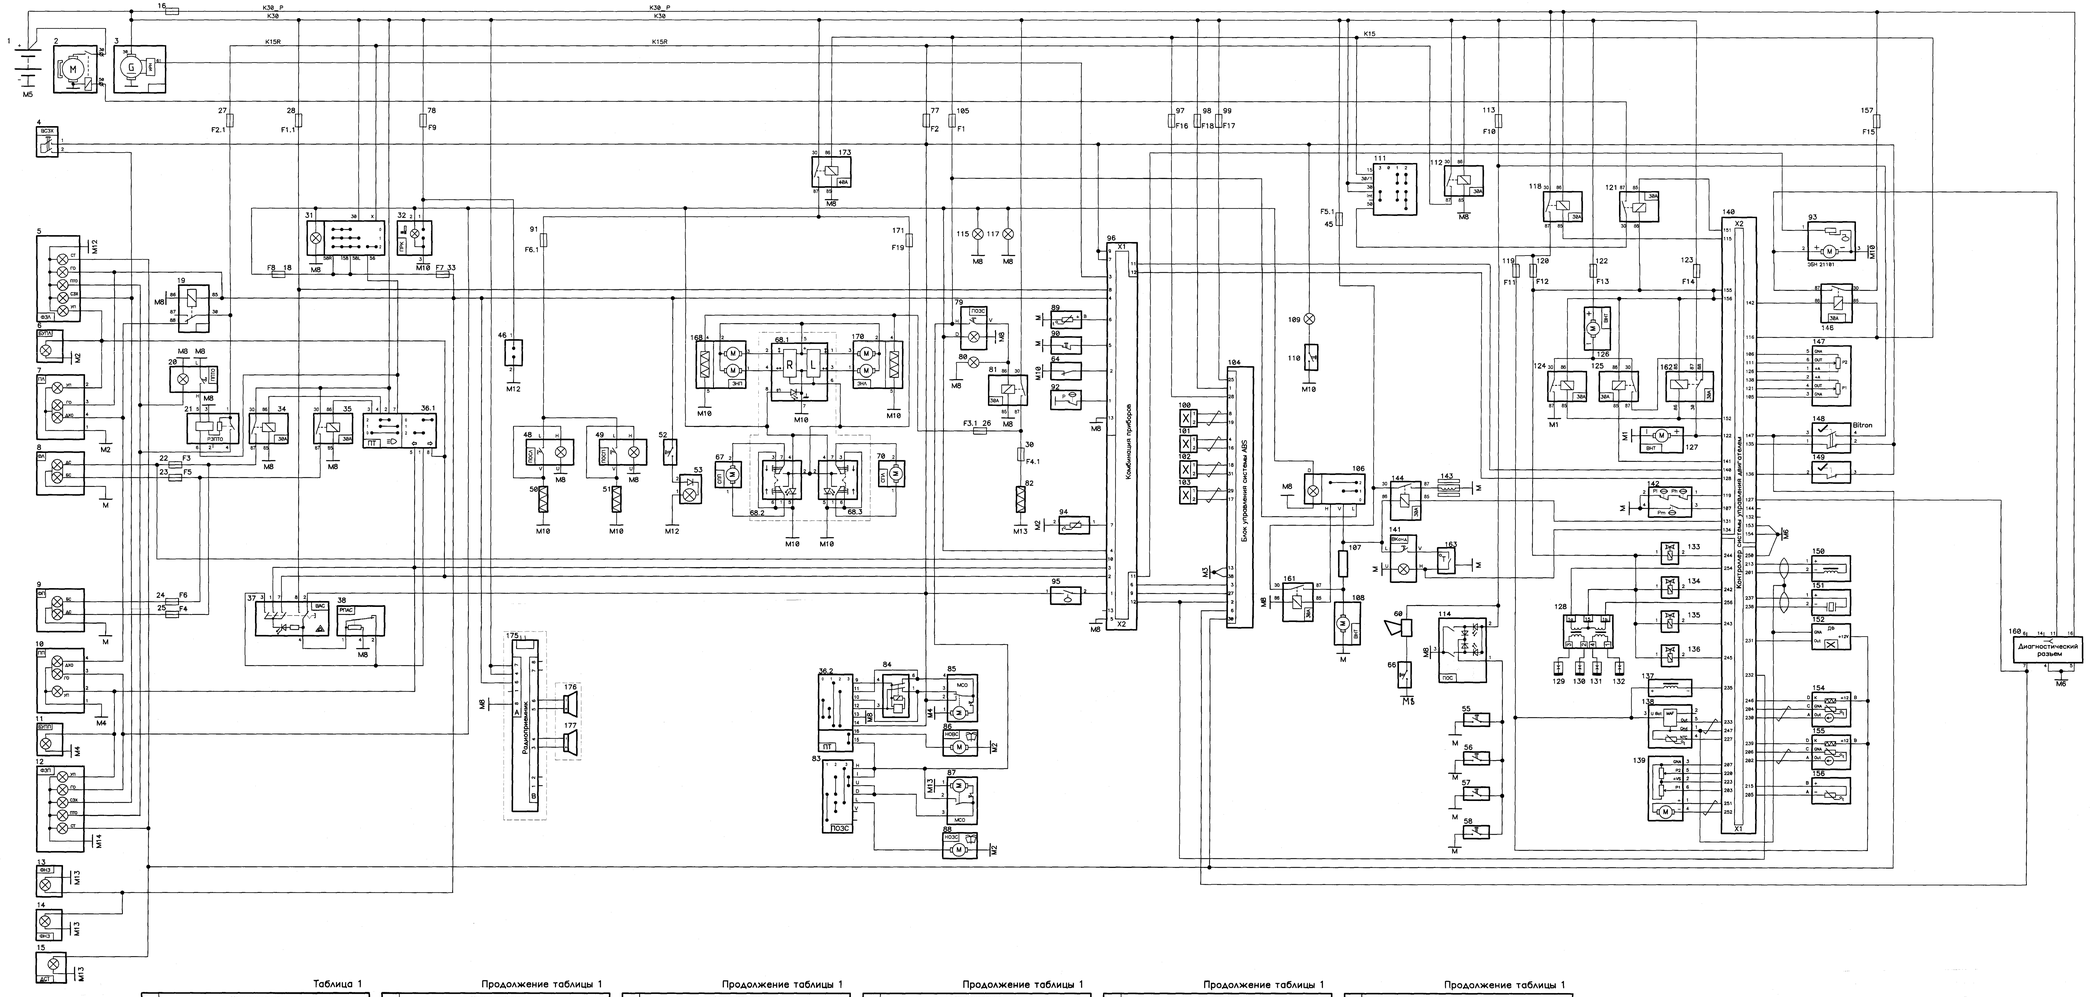



Таблица 1

Поз.	Наименование
1	Батарея аккумуляторная
2	Стартер
3	Генератор
4	Выключатель света заднего хода
5	Фонарь задний левый
6	Боковой указатель поворота левый
7	Подфарник левый
8	Фара левая
9	Фара правая
10	Подфарник правый
11	Боковой указатель поворота правый
12	Фонарь задний правый
13	Фонарь освещения номерного знака
14	Фонарь освещения номерного знака
15	Дополнительный сигнал торможения
16	Плавкий провод типа "предохранительная линия"
17	–
18	Предохранитель 8А
19	Реле дневных ходовых огней
20	Переключатель задних противотуманных огней
21	Реле задних противотуманных огней
22	Предохранитель 8А
23	Предохранитель 8А
24	Предохранитель 8А
25	Предохранитель 8А
26	Предохранитель 8А
27	Предохранитель 8А
28	Предохранитель 8А
29	–
30	Предохранитель 16А

Продолжение таблицы 1

Поз.	Наименование
31	Переключатель наружного освещения
32	Прикуриватель
33	Предохранитель 8А
34	Реле дальнего света фар
35	Реле ближнего света фар
36	Переключатель трехрычажный
37	Выключатель аварийной сигнализации
38	Реле указателя поворота и аварийной сигнализации
39	–
40	–
41	–
42	–
43	–
44	–
45	Предохранитель 16А
46	Патрон для подключения доп. потребителей в багажнике
47	–
48	Переключатель обогрева левого сиденья
49	Переключатель обогрева правого сиденья
50	Обогреватель сиденья левого
51	Обогреватель сиденья правого
52	Выключатель освещения багажника
53	Плафон освещения багажника
54	–
55	Выключатель состояния передней левой двери
56	Выключатель состояния передней правой двери
57	Выключатель состояния задней левой двери
58	Выключатель состояния задней левой двери
59	–
60	Звуковой сигнал

Продолжение таблицы 1

Поз.	Наименование
61	–
62	–
63	–
64	Выключатель ремня безопасности водителя
65	–
66	Выключатель звукового сигнала
67	Электростеклоподъемник передней правой двери
68	Блок переключателя
69	–
70	Электростеклоподъемник передней левой двери
71	–
72	–
73	–
74	–
75	–
76	–
77	Предохранитель 8А
78	Предохранитель 16А
79	Переключатель обогрева заднего стекла
80	Контрольная лампа обогрева заднего стекла
81	Реле обогрева заднего стекла
82	Обогреватель заднего стекла
83	Выключатель заднего стеклоочистителя
84	Реле стеклоочистителя
85	Моторедуктор очистителя ветрового стекла
86	Насос омывателя ветрового стекла
87	Моторедуктор очистителя заднего стекла
88	Насос омывателя заднего стекла
89	Датчик температуры воды двигателя
90	Выключатель контрольной лампы ручного тормоза

Продолжение таблицы 1

Поз.	Наименование
91	Предохранитель 8А
92	Датчик давления масла
93	Электробензонасос с датчиком уровня топлива
94	Датчик температуры окружающего воздуха
95	Датчик уровня тормозной жидкости
96	Комбинация приборов
97	Предохранитель 5А
98	Предохранитель 40А
99	Предохранитель 25А
100	Датчик скорости переднего левого колеса
101	Датчик скорости переднего правого колеса
102	Датчик скорости заднего левого колеса
103	Датчик скорости заднего правого колеса
104	Блок управления системой ABS
105	Предохранитель 16А
106	Переключатель электровентилятора отопителя
107	Добавочное сопротивление электровентилятора отопителя
108	Электровентилятор отопителя
109	Контрольная лампа блокировки дифференциала
110	Выключатель блокировки дифференциала
111	Выключатель зажигания
112	Разгрузочное реле К15
113	Предохранитель 16А
114	Плафон освещения салона
115	Осветитель
116	–
117	Осветитель
118	Главное реле СУД
119	Предохранитель 15А
120	Предохранитель 15А

Продолжение таблицы 1

Поз.	Наименование
121	Реле стартера дополнительное
122	Предохранитель 30А
123	Предохранитель 30А
124	Реле электровентилятора
125	Реле электровентилятора
126	Электровентилятор
127	Электровентилятор
128	Катушка зажигания
129	Свеча зажигания 3 цилиндра
130	Свеча зажигания 2 цилиндра
131	Свеча зажигания 4 цилиндра
132	Свеча зажигания 1 цилиндра
133	Форсунка 1 цилиндра
134	Форсунка 2 цилиндра
135	Форсунка 3 цилиндра
136	Форсунка 4 цилиндра
137	Клапан продувки адсорбера
138	Датчик расхода воздуха
139	Электропривод дроссельной заслонки
140	Контроллер системы управления двигателем
141	Выключатель кондиционера
142	Датчик давления хладагента
143	Муфта компрессора кондиционера
144	Реле муфты компрессора кондиционера
145	–
146	Реле топливного насоса
147	Педаль акселератора электронная
148	Выключатель сигнала торможения
149	Выключатель нуля положения педали сцепления
150	Датчик положения коленвала

Продолжение таблицы 1

Поз.	Наименование
151	Датчик детонации
152	Датчик фаз
153	–
154	Датчик кислорода
155	Датчик кислорода диагностический
156	Датчик температуры охлаждающей жидкости
157	Предохранитель 15А
158	–
159	–
160	Колодка диагностическая
161	Реле электровентилятора отопителя
162	Реле электровентиляторов дополнительное
163	Терморегулятор
164	–
165	–
166	–
167	–
168	Зеркало наружное правое
169	–
170	Зеркало наружное левое
171	Предохранитель 30А
172	–
173	Реле разгрузочное дополнительное
174	–
175	Радиоприемник (не устанавливается)
176	Громкоговоритель передний левый (не устанавливается)
177	Громкоговоритель передний правый (не устанавливается)
178	–
179	–
180	–

Схема электрических соединений автомобилей 2131-00000021-52, 2131-00000022-52, 2131-00000023-52, 2131-00000024-52, 2131-00000025-52, 2131-00000020-52