

Таблица 1

Поз.	Наименование
1	Батарея аккумуляторная
2	Стартер
3	Генератор
4	Выключатель света заднего хода
5	Фонарь задний левый
6	Боковой указатель поворота левый
7	Подфарник поворота левый
8	Фара левая
9	Фара правая
10	Подфарник правый
11	Боковой указатель поворота правый
12	Фонарь задний правый
13	Фонарь освещения номерного знака
14	Фонарь освещения номерного знака
15	Дополнительный сигнал торможения
16	Падонный провод типа "предохранительная линия"
17	Ресстат
18	Предохранитель 8А
19	Реле дневных ходовых огней
20	Переключатель задних противотуманных огней
21	Реле задних противотуманных огней
22	Предохранитель 8А
23	Предохранитель 8А
24	Предохранитель 8А
25	Предохранитель 8А
26	—
27	Предохранитель 8А
28	Предохранитель 8А
29	—
30	Предохранитель 16А

Продолжение таблицы 1

Поз.	Наименование
31	Переключатель наружного освещения
32	Прикуриватель
33	Предохранитель 8А
34	Выключатель света фар
35	Реле ближнего света фар
36	Переключатель трехлучный
37	Выключатель аварийной сигнализации
38	Реле указателя поворота и аварийной сигнализации
39	—
40	—
41	—
42	—
43	—
44	—
45	—
46	Патрон для подключения дополнительных потребителей
47	—
48	Переключатель обогрева левого сиденья
49	Переключатель обогрева правого сиденья
50	Обогреватель сиденья левого
51	Обогреватель сиденья правого
52	Выключатель освещения багажника
53	Плафон освещения багажника
54	—
55	Моторредуктор омывателя ветрового стекла
56	Выключатель состояния передней правой двери
57	—
58	—
59	—
60	Звуковой сигнал

Продолжение таблицы 1

Поз.	Наименование
61	—
62	—
63	—
64	Выключатель ремня безопасности водителя
65	—
66	Выключатель звукового сигнала
67	Электростеклоподъемник передней левой двери
68	Блок переключателя
69	—
70	Электростеклоподъемник передней правой двери
71	—
72	—
73	—
74	—
75	—
76	—
77	Предохранитель 8А
78	Предохранитель 16А
79	Переключатель обогрева заднего стекла
80	Контрольная лампа обогрева заднего стекла
81	Реле обогрева заднего стекла
82	Обогреватель заднего стекла
83	Выключатель заднего стеклоочистителя
84	Реле стеклоочистителя
85	Моторредуктор омывателя ветрового стекла
86	Осветитель
87	—
88	Носса омывателя заднего стекла
89	Датчик температуры воды двигателя
90	Выключатель контрольной лампы ручного тормоза

Продолжение таблицы 1

Поз.	Наименование
91	Предохранитель 8А
92	Датчик давления масла
93	Электробензонасос с датчиком уровня топлива
94	Датчик температуры окружающего воздуха
95	Датчик уровня тормозной жидкости
96	Комбинация приборов
97	Предохранитель 5А
98	Предохранитель 25А
99	Предохранитель 48А
100	Датчик скорости переднего левого колеса
101	Датчик скорости заднего правого колеса
102	Датчик скорости заднего левого колеса
103	Датчик скорости заднего правого колеса
104	Блок управления системой ABS
105	Предохранитель 16А
106	Переключатель электровентилятора отопителя
107	Добавочное сопротивление электровентилятора отопителя
108	Электровентилятор отопителя
109	Контрольная лампа блокировки дифференциала
110	Выключатель блокировки дифференциала
111	Выключатель зажигания
112	Разгрузочное реле К15
113	Предохранитель 16А
114	Плафон освещения сиденья
115	Осветитель
116	—
117	Осветитель
118	Главное реле СЦД
119	Предохранитель 15А
120	Предохранитель 15А

Продолжение таблицы 1

Поз.	Наименование
121	Реле стартера дополнительное
122	Предохранитель 38А
123	Предохранитель 38А
124	Реле электровентилятора
125	Реле электровентилятора
126	Электровентилятор
127	Электровентилятор
128	Форсунка 2 цилиндра
129	Свеча зажигания 3 цилиндра
130	Свеча зажигания 2 цилиндра
131	Свеча зажигания 4 цилиндра
132	Свеча зажигания 1 цилиндра
133	Форсунка 1 цилиндра
134	Форсунка 2 цилиндра
135	Форсунка 3 цилиндра
136	Форсунка 4 цилиндра
137	Клапан продувки адсорбера
138	Датчик расхода воздуха
139	Электроривод дроссельной заслонки
140	Контроллер системы управления двигателями
141	—
142	—
143	—
144	—
145	—
146	Реле топливного насоса
147	Педаль окислителя электронной
148	Выключатель сигнала торможения
149	Выключатель сигнала положения педали сцепления
150	Датчик положения коленвала

Продолжение таблицы 1

Поз.	Наименование
151	Датчик детонации
152	Датчик фаз
153	—
154	Датчик кислорода
155	Датчик кислорода диагностический
156	Датчик температуры охлаждающей жидкости
157	Предохранитель 15А
158	—
159	—
160	Коробка диагностическая
161	—
162	Реле электровентиляторов дополнительное
163	—
164	—
165	—
166	—
167	—
168	—
169	—
170	—
171	Предохранитель 38А
172	—
173	Реле разгрузочное дополнительное
174	—
175	Радиоприемник (не устанавливается)
176	Громкоговоритель передний левый (не устанавливается)
177	Громкоговоритель передний правый (не устанавливается)
178	—
179	—
180	—

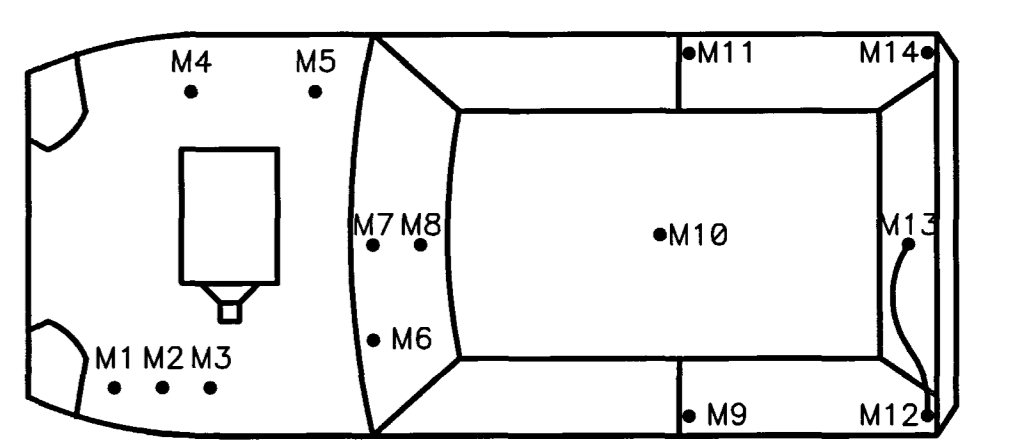


Схема электрическая соединений автомобиля
2131-0000012-52